




WARNUNG

Dies ist eine Kurzanleitung und ersetzt nicht die dem Gerät beiliegende Original-Betriebsanleitung! Lesen Sie vor Benutzung oder Wartung des Gerätes die dem Gerät beiliegende Betriebsanleitungen.
Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Gerät und Gefahren für den Bediener und andere Personen entstehen.

Inbetriebnahme


1

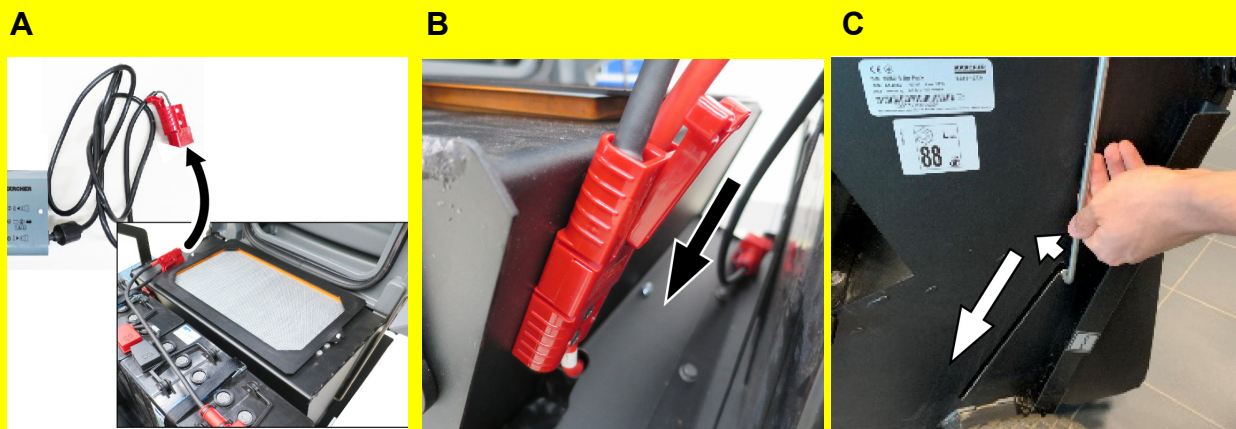

Bp Pack Variante

- A Bei voll geladener Batterie: Ladegerätstecker von Batteriestecker trennen.
- B Batteriestecker mit Stecker Gerätesteuerung verbinden.
- C Sicherungsstange entriegeln.
- D Gerätehaube schließen.


2

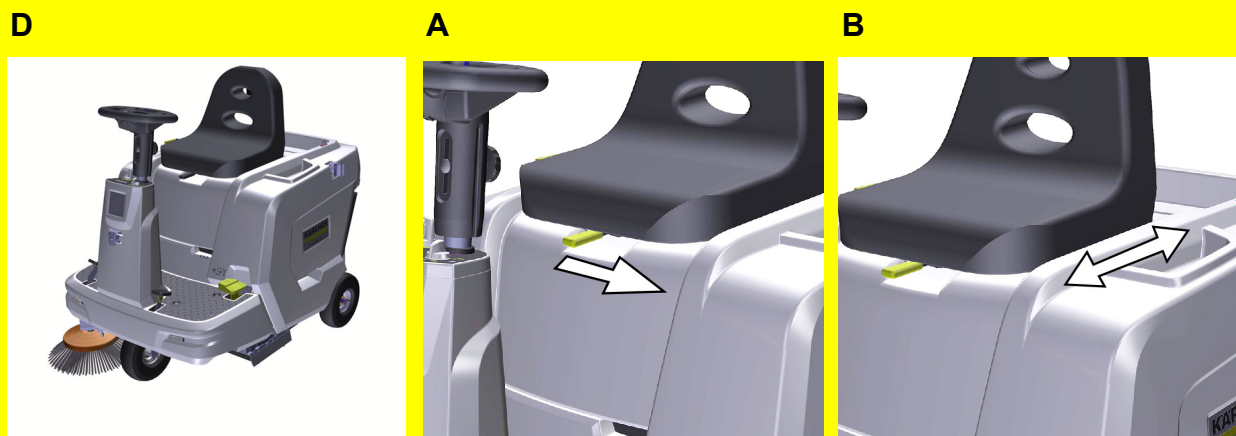

Sitz einstellen

- A Hebel betätigen.
- B Sitz in gewünschte Position verschieben. Hebel loslassen, Arretierung prüfen.

3

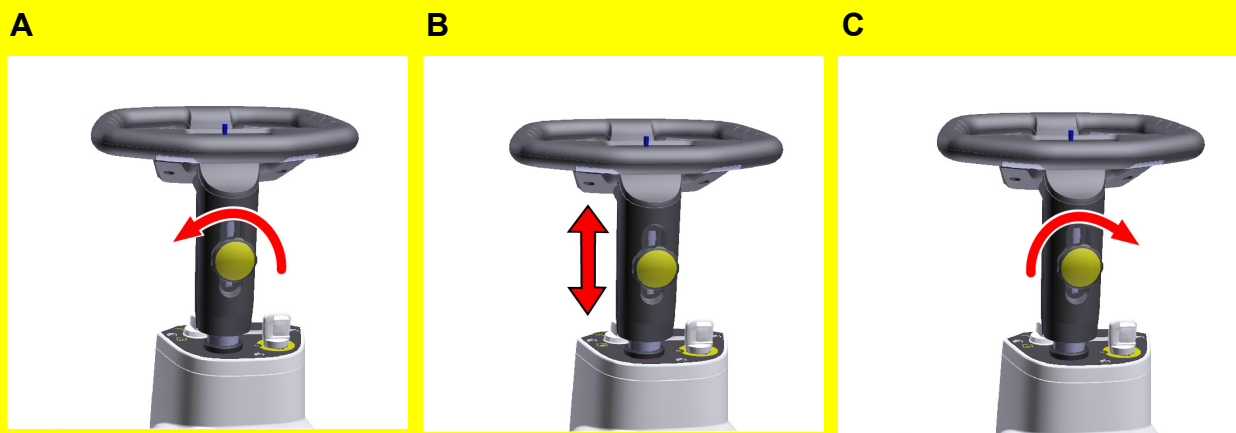


Lenkrad einstellen

- A Rändelmutter lösen.
- B Lenkrad auf gewünschte Höhe einstellen.
- C Rändelmutter festdrehen.
- Lenkrad ist fixiert.

Betrieb


1

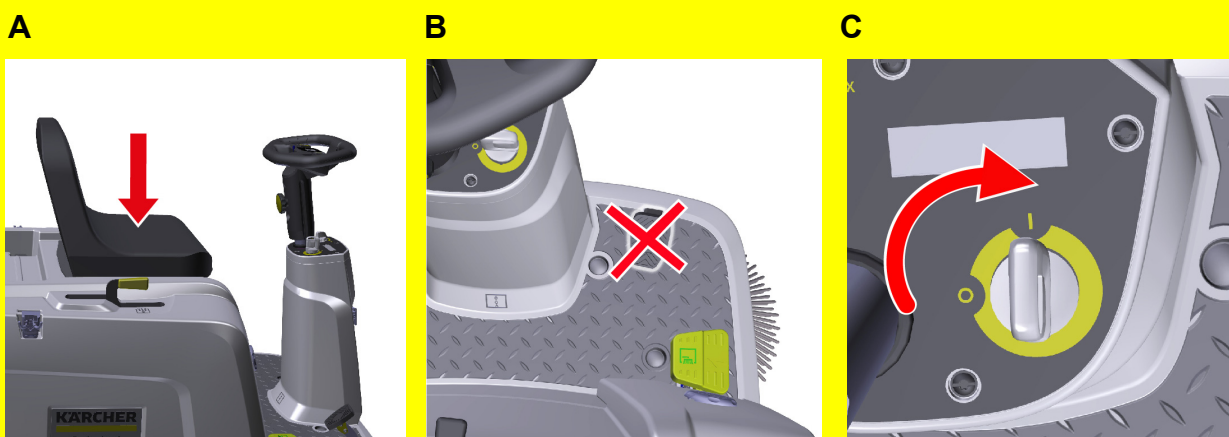

Gerät starten

- A Auf den Fahrersitz setzen (Sitzkontaktschalter).
- B Fahrpedal **nicht** betätigen.
- C Zündschlüssel einstecken und auf Stellung „I“ drehen.


2

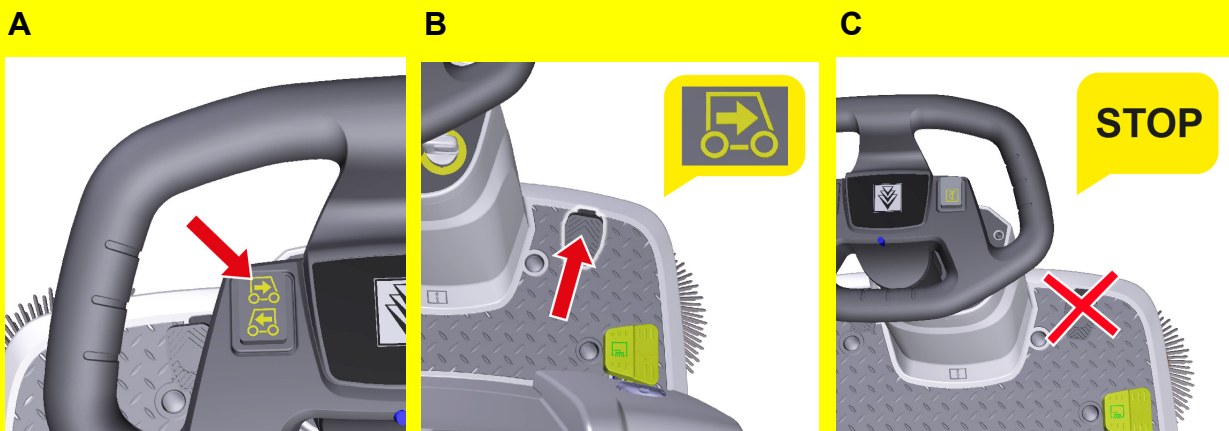

Gerät fahren

- A Fahrtrichtung mit Fahrtrichtungswahlschalter auswählen.
- B Fahrpedal vorsichtig betätigen.
- Gerät fährt in die gewählte Richtung.
- C Fahrpedal loslassen.
- Gerät bremst selbstständig.


3

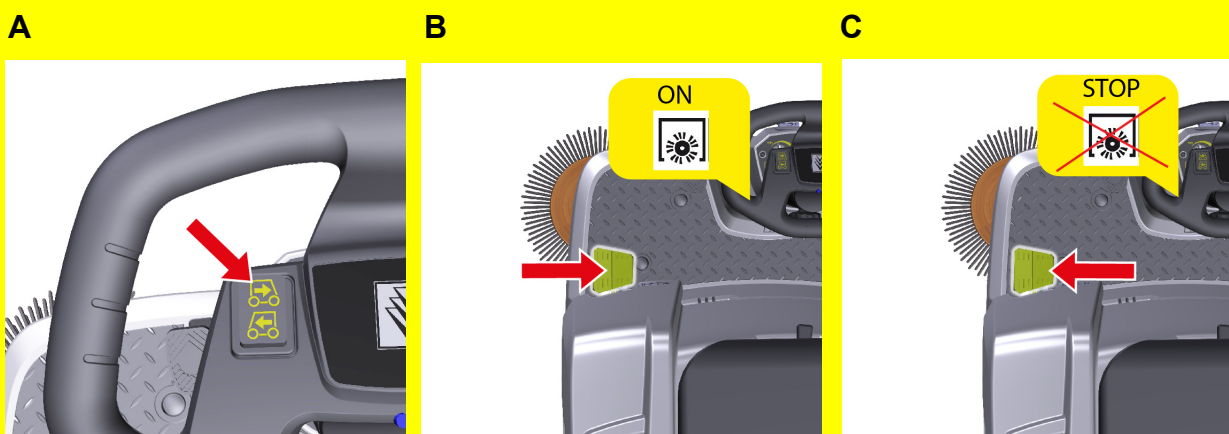

Betrieb mit Kehrwalze

- A Vorwärtsbetrieb auswählen.
- B Kehrwalze absenken, dazu Fußpedal seitlich drücken.
- Kehrwalze wird automatisch aktiviert.
Mit der Reinigung beginnen.
- C Kehrwalze anheben, dazu Fußpedal seitlich drücken.
- Kehrwalze wird automatisch deaktiviert.


4

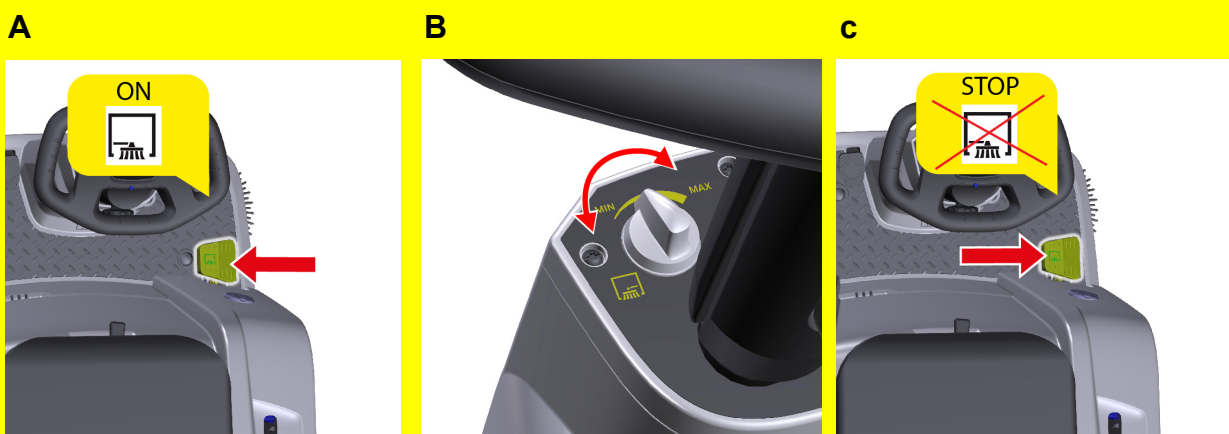

Seitenbesen zuschalten

- A Seitenbesen mit Fußpedal absenken.
- Seitenbesen wird automatisch aktiviert.
- B Drehzahl des Seitenbesens anpassen.
- C Seitenbesen mit Fußpedal anheben.
- Seitenbesen wird automatisch deaktiviert.

5

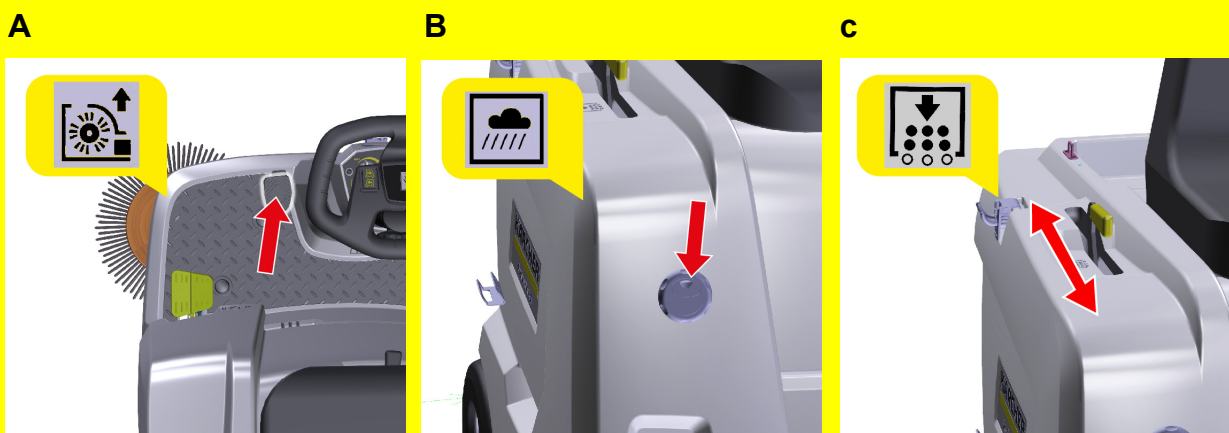


Zusätzliche Bedienung

- A Grobschmutzklappe betätigen.
- Für Grobschmutz und Kanten bis 40mm.
- B Nasskehrklappe öffnen.
- Beim Kehren auf feuchtem Untergrund.
- C Staubfilter mit manueller Filterabreinigung regelmäßig abreinigen.

Betrieb beenden

1

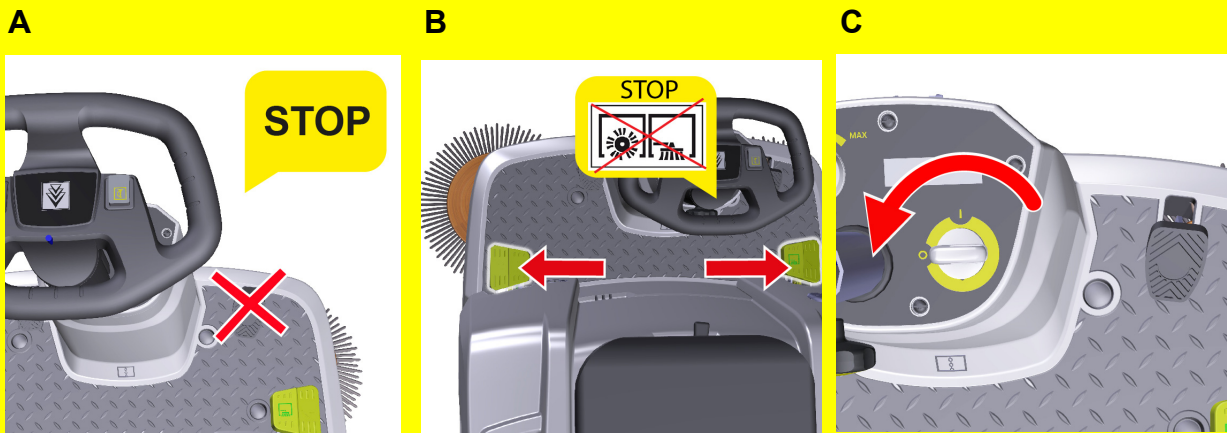

Gerät ausschalten

- A Fahrpedal loslassen, Gerät bremst selbstständig.
- B Kehrwalze und Seitenbesen anheben.
- C Zündschlüssel auf Stellung „0“ drehen, gegebenenfalls Zündschlüssel abziehen.


2




Kehrgutbehälter leeren

- A Staubfilter abreinigen.
- B Verschluss öffnen.
- C Kehrgutbehälter herausziehen und vollständig ausleeren.
- D Kehrgutbehälter einsetzen. Auf Einrasten prüfen.

Vorgang (B - D) für 2. Kehrgutbehälter wiederholen.

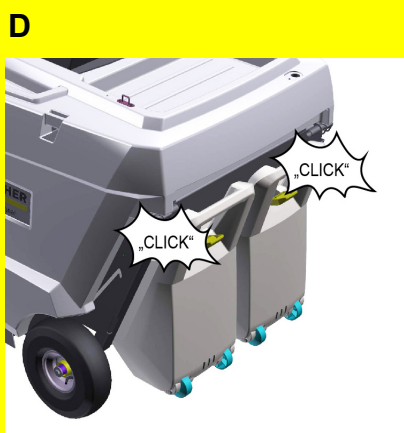

3

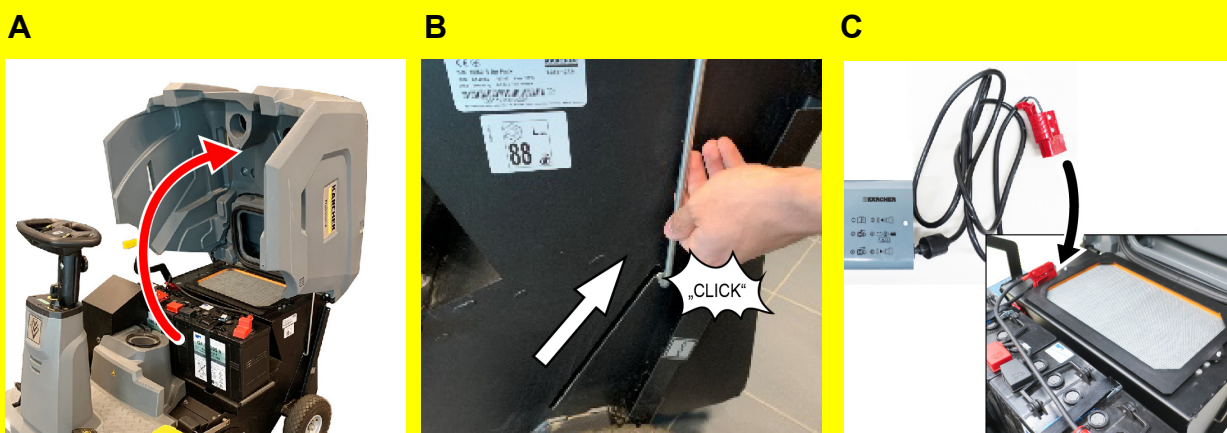


Gerät abstellen

- A Gerätehaube öffnen.
- B Gerätehaube sichern.
- C Batterie ans Ladegerät anschließen.

Pflege und Wartung


1

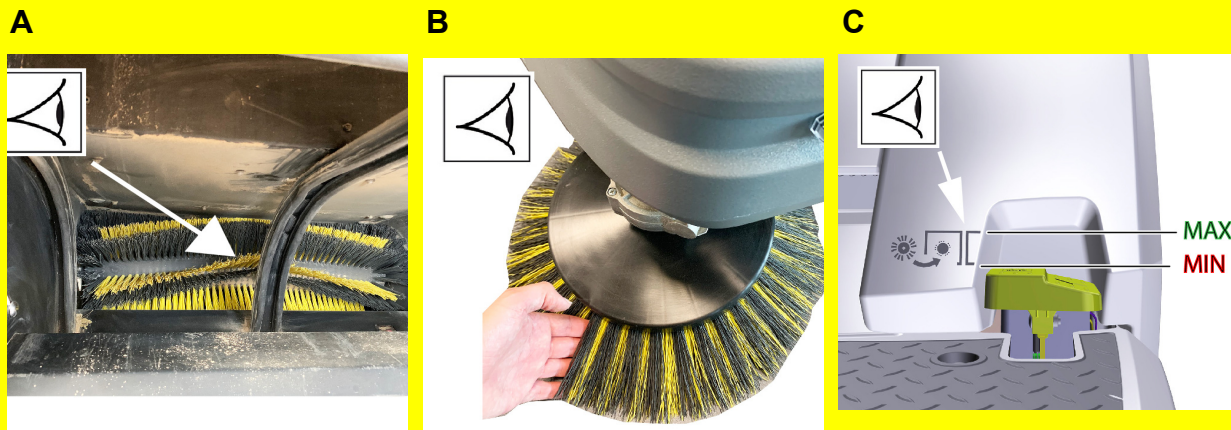

Pflege und Wartung

- A Täglich Kehrwalze optisch prüfen (auf eingewickelte Bänder).
- Dazu beide Kehrbehälter entnehmen.
- B Seitenbesen optisch prüfen (auf Verschleiß und eingewickelte Bänder täglich).
- C Kehrwalzenverschleiß an der Anzeige prüfen (monatlich).


2

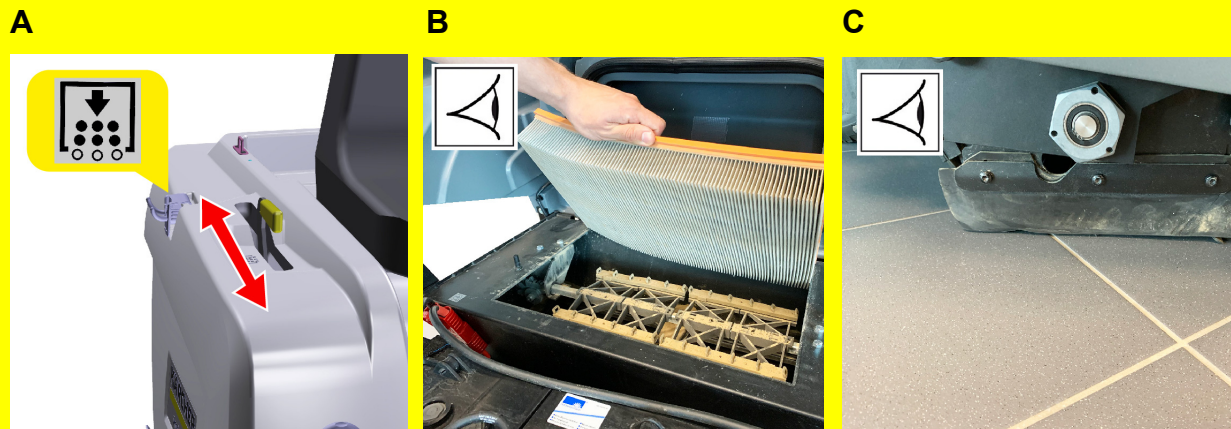

Pflege und Wartung

- A Staubfilter abreinigen (regelmäßig während des Gebrauchs).
- B Staubfilter optisch prüfen (wöchentlich).
- Bei Bedarf absaugen oder ausklopfen.
- C Abstand der Dichtleisten zum Boden prüfen (wöchentlich).
- D Reifenfülldruck kontrollieren (wöchentlich).
- 0,4 MPa (4 bar).

3

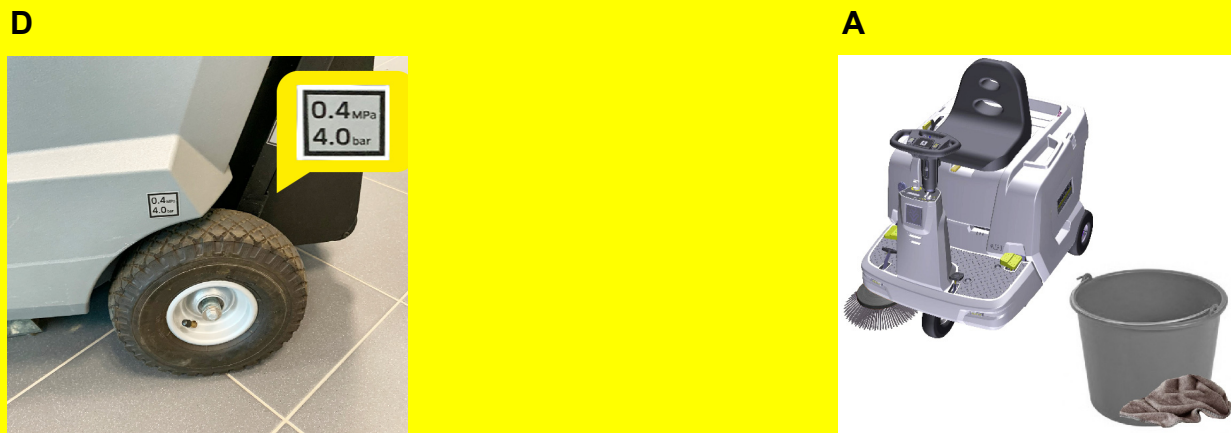


Reinigung

- A Gerät mit feuchtem, in milder Waschlauge getränktem Lappen reinigen.

Störungshilfe


1

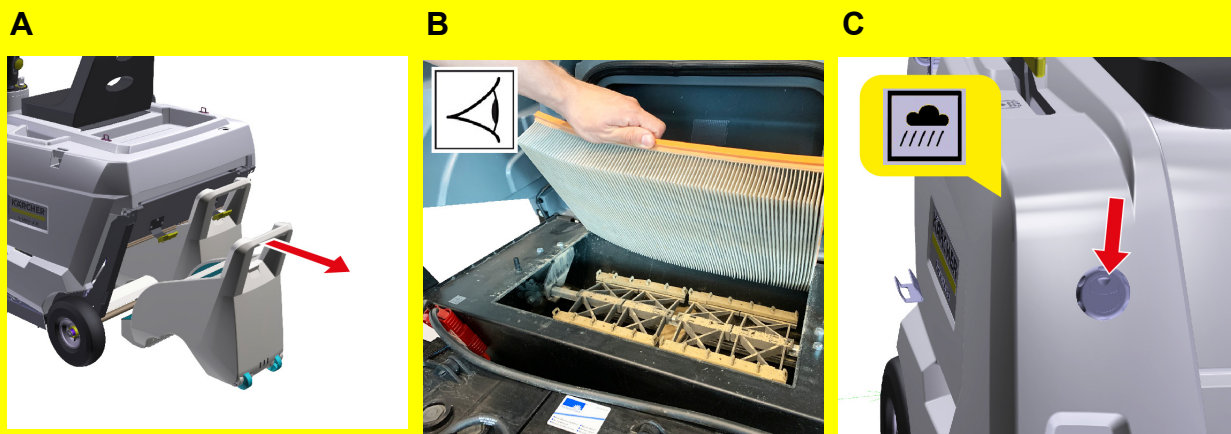

Staubentwicklung

- A Kehrgutbehälter leeren.
- B Filter abreinigen und prüfen.
- C Nasskehrklappe schließen.

2

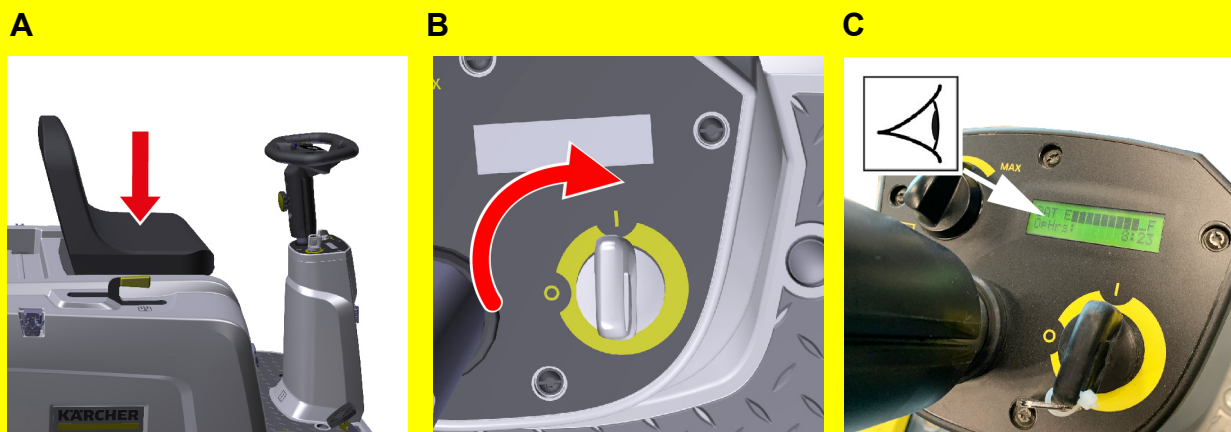

Gerät startet nicht

- A Auf den Fahrersitz setzen (Sitzkontaktschalter).
- B Zündschlüssel auf Stellung „I“ drehen.
ACHTUNG: Fahrpedal nicht betätigen.
- C Batterieladung prüfen.
- D Steckverbindung Batterie / Gerät prüfen.


3



Gerät fährt nicht

- A Stellung Freilaufhebel prüfen.
- ON: Gerät fahrbereit.
- OFF: Gerät verschiebbar (Gerät fährt nicht).

4

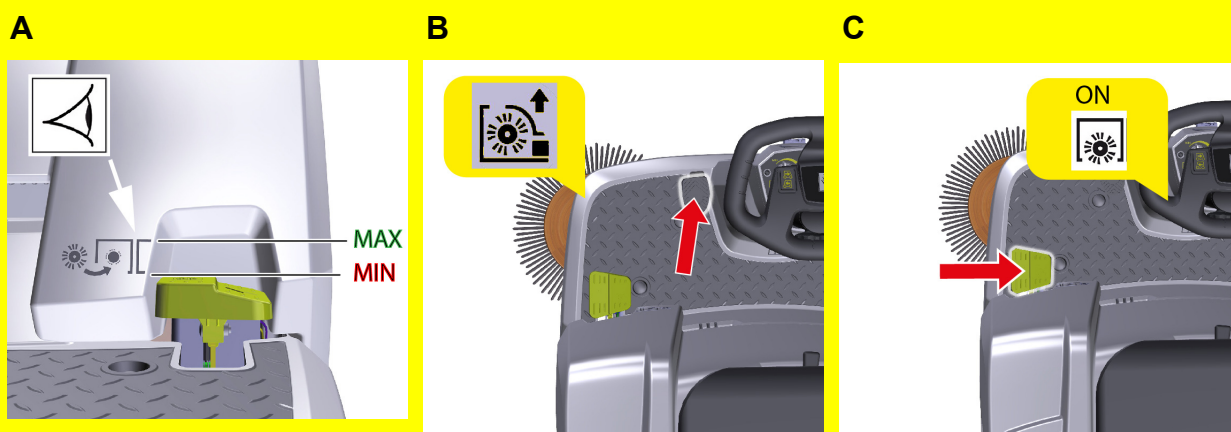

Kehrergebnis nicht zufriedenstellend

- A Kehrwalze auf Verschleiß prüfen, bei Bedarf auswechseln
- B Funktion der Grobschmutzklappe prüfen.
- C Kehrwalze absenken.
- D Auf eingewickelte Bänder und Schnüre prüfen.

5



Service

- A Bei weiteren Störungen die Original Betriebsanleitung heranziehen und/oder den Service kontaktieren.
Inspektionsintervalle alle 200 Betriebsstunden gemäß Inspektionsliste (ICL) beachten.

www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212