

# CT15 B – C Kurzanleitung zum Gebrauch


Die folgenden Unterlagen sind kein Ersatz für das Betriebs- und Wartungshandbuch, sondern dienen nur zum schnellen Nachschlagen. Lesen Sie vor dem Betrieb der Maschine das im Lieferumfang der Maschine enthaltene Betriebs- und Wartungshandbuch aufmerksam durch und beachten Sie strikt alle darin enthaltenen Angaben.

## VORBEREITUNG/BETRIEB

Den Reinigungsmitteltank befüllen.



Die Einschalttaste drücken.

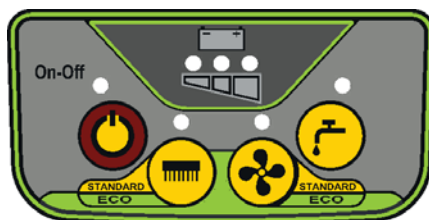


Mit der Arbeit beginnen.



Nach Beendigung der Arbeit wie folgt vorgehen:

- Die Bürstentaste drücken.
- Die Maschine ausschalten, indem die Einschalttaste mindestens 4 Sekunden lang gedrückt wird.
- Den Saugfuß anheben.
- Den Hahn des Reinigungsmitteltanks schließen.
- Erforderlichenfalls die Batterien aufladen (BATTERIEVERSION).

Die Neigung des Lenkgriffs durch Ziehen des Hebels zum Lösen des Griffs einstellen.

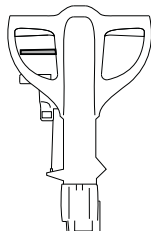


Die Bürstentaste drücken, hierdurch schalten sich die Absaugung und der Wasserzulauf ein.

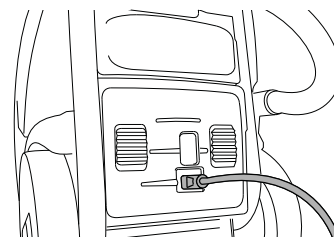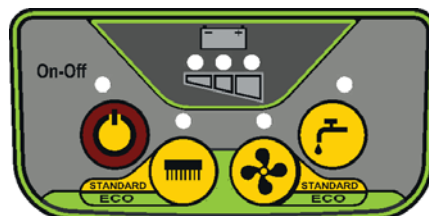


## TÄGLICHE WARTUNG


Den Saugfuß mit dem Hebel absenken.

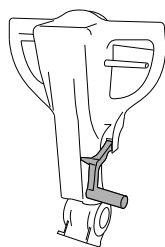


Den Schmutzwassertank entleeren.

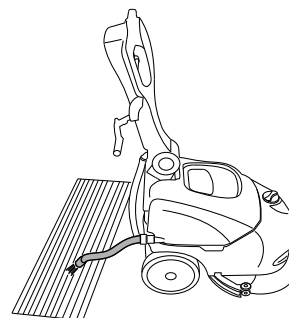


Den Hahn des Reinigungsmitteltanks öffnen.

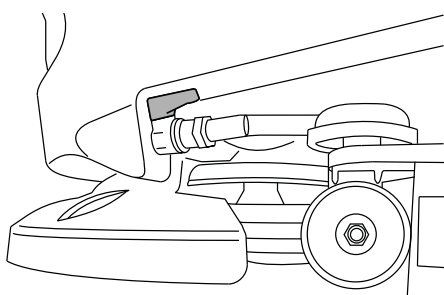

Den Fahrhebel bedienen.

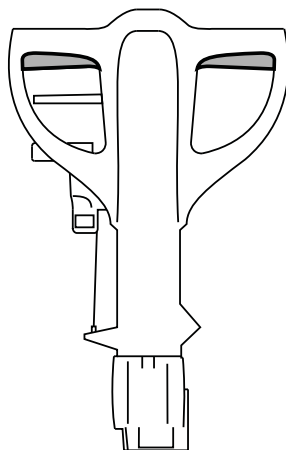


Den Schmutzwassertank reinigen.

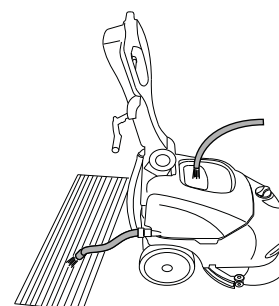





Den Filter am Austritt des Reinigungsmittels auf einwandfreien Zustand und Sauberkeit prüfen.

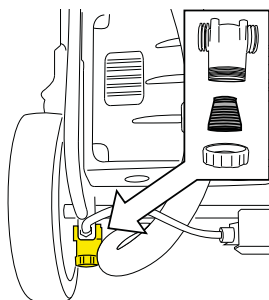


Den Schwimmer des Schmutzwassertanks auf einwandfreien Zustand und Sauberkeit prüfen, er muss frei auf dem Stift gleiten.

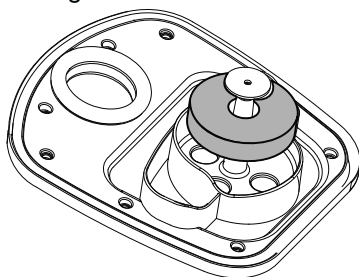


Die Bürste reinigen.

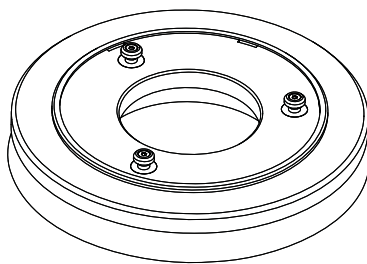


Den Saugfuß auf Sauberkeit und die Sauglippen auf Beschädigungen prüfen.

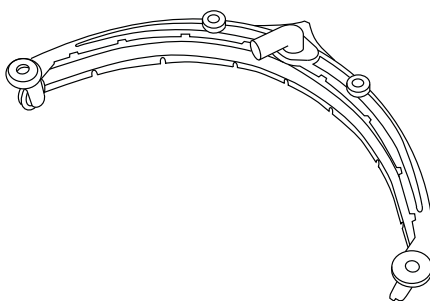

Den Ladezustand der Batterien prüfen (BATTERIEVERSION).

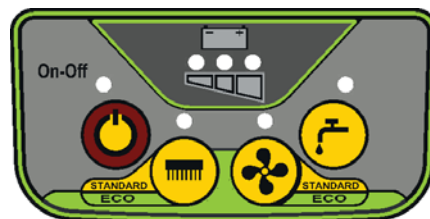

Zum Aufladen der Batterien das Batterieladegerät mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen Verlängerungskabels mit Spannung versorgen.

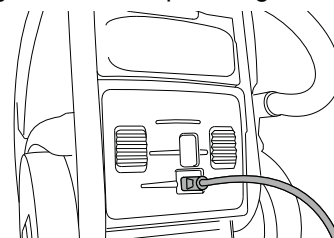

## AUSWECHSELN DER SAUGLIPPEN DES SAUGFUSSSES

- die Muttern lösen, mit denen die Sauglippenhalterungen befestigt sind;
- die beiden Sauglippenhalterung herausziehen;
- die Sauglippe entfernen;
- die gleiche Sauglippe wieder einbauen, dabei aber die Kante, die mit dem Fußboden in Berührung kommt, umkehren, bis alle vier Kanten abgenutzt sind, oder eine neue Sauglippe einbauen;
- die beiden Sauglippenhalterungen wieder am Saugfußkörper anbringen, dann die Muttern festschrauben;

## AUTOMATISCHES EINHAKEN DER BÜRSTE

Einbau der Bürste:

- Die Bürste vor der Maschine auf den Boden legen. Den Fahrgriff nach unten drücken, um die Maschine vorne anzuheben, dann die Maschine über der Bürste vorne absenken und hierbei die Bürste zur Bürstenabdeckung ausrichten. Den Fahrhebel kurz bedienen, auf diese Weise hakt die Bürste sich ein..

Ausbau der Bürste:

- Den Fahrgriff nach unten drücken, um die Maschine vorne anzuheben, dann den Fahrhebel wiederholt kurz bedienen. Nach wenigen Impulsen hakt sich die Bürste los und fällt zu Boden.

DIE MASCHINE SCHALTET SICH NICHT EIN/STARTET NICHT	DEN LADEZUSTAND DER BATTERIEN PRÜFEN (BATTERIEVERSION)
	PRÜFEN, DASS DAS SPEISEKABEL DER MASCHINE AN EINE FUNKTIONIERENDE STECKDOSE ANGESCHLOSSEN IST (KABELVERSION)
DIE MASCHINE HINTERLÄSST WASSER AUF DEM BODEN	DEN VERSCHLEISSZUSTAND DER SAUGLIPPEN PRÜFEN
	PRÜFEN, DASS SICH KEINE ABFÄLLE ZWISCHEN DEN SAUGLIPPEN BEFINDEN
	PRÜFEN, DASS SICH KEINE ABFÄLLE IM SAUGSCHLAUCH BEFINDEN
	PRÜFEN, DASS DER SCHMUTZWSSERTANK NICHT VOLL IST
	PRÜFEN, DASS DER DECKEL DES SCHMUTZWSSERTANKS RICHTIG GESCHLOSSEN IST
DIE MASCHINE HINTERLÄSST SCHMUTZ AUF DEM BODEN	PRÜFEN, DASS DER SAUGSCHLAUCH RICHTIG IM SAUGFUSS STECKT
	PRÜFEN, DASS DER VERWENDETE BÜRSTENTYP FÜR DIE VERSCHMUTZUNGSART UND DEN FUSSBODEN GEEIGNET IST
DIE MASCHINE HINTERLÄSST NASSE STREIFEN AUF DEM	PRÜFEN, DASS DER FUSSBODEN VOR DEM GEBRAUCH DER MASCHINE GEKEHRT WURDE
	PRÜFEN, DASS SICH KEINE ABFÄLLE ZWISCHEN DEN SAUGLIPPEN BEFINDEN
	DEN VERSCHLEISSZUSTAND DER SAUGLIPPEN PRÜFEN
	DEN SAUGFUSS AUF RICHTIGE EINSTELLUNG PRÜFEN